
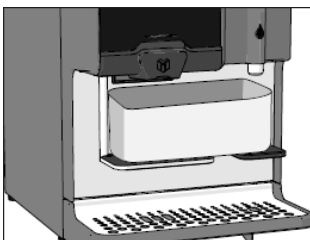



NESCAFÉ Sileo Espresso

Dagelijks: spoelen van de brewer en mixers

1. Ontgrendel en open de deur.
Het Spoelmenu verschijnt op het scherm.
2. Maak de afvalbak leeg en plaats deze terug. Sluit en vergrendel de deur weer. Het Spoelmenu blijft actief.

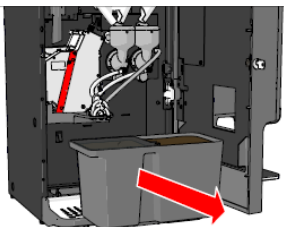

3. Plaats een opvangbak onder de uitloop.
4. Start in het Spoelmenu het spoelprogramma van de brewer door op de brewer icoon te drukken.

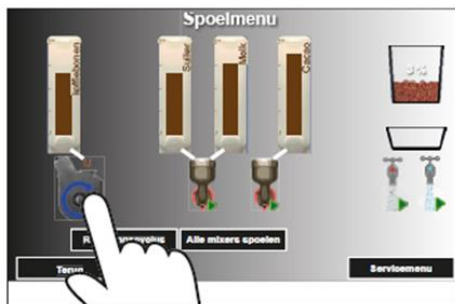

5. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.
6. Leeg de afvalbak en opvangbak.
7. Plaats de afvalbak terug en sluit de deur. Plaats de opvang bak weer terug.



4. Start in het Spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers.




 **Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen.**
Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

5. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.
6. Leeg de opvangbak.

Dagelijks onderhoud


Lekbak legen

Als de lekbak vol is, geeft de machine een melding op het scherm:

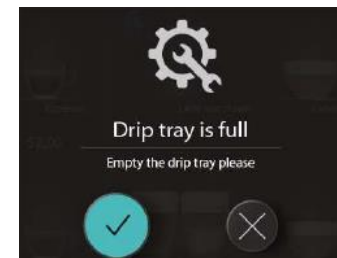

Doe dan het volgende:

1. Neem de lekbak voorzichtig uit de machine.
2. Neem het rooster van de lekbak.
3. Leeg en reinig de lekbak.
4. Plaats het rooster terug in de lekbak.
5. Plaats de lekbak terug in de machine en bevestig dit door op het vinkje op het scherm te drukken.

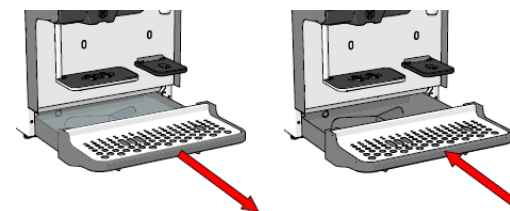


NESCAFÉ Sileo Espresso


Wekelijks: Reinigen van de espressobrewer

Voor de reinigingscyclus van de brewer wordt een reinigingstablet geadviseerd.


1. Ontgrendel en open de deur. Het Spoelmenu verschijnt op het scherm.
2. Maak de uitloopslang los van de uitloop voor koffie- en instant consumpties.

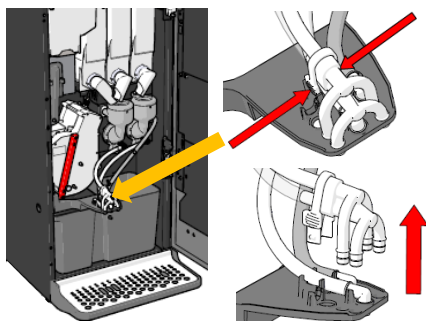


3. Maak de uitloopbeugel los van de zijwand.
4. Kantel de bovenkant van de brewer voorzichtig iets naar u toe en neem de brewer uit de machine.

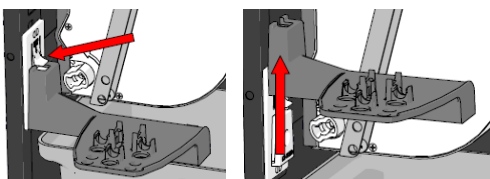



5. Spoel de brewer af onder de kraan.
6. Plaats de brewer weer in de machine en druk deze goed aan.

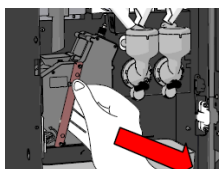


Zorg ervoor dat de aandrijf nok van de brewer altijd in lijn staat met de aandrijfjas in de machine, zie uitvergroting.

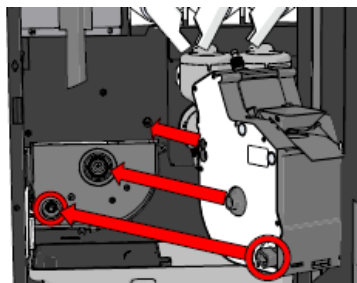


7. Maak de uitloopbeugel weer vast aan de zijwand.
8. Bevestig de uitloop weer in de houder.

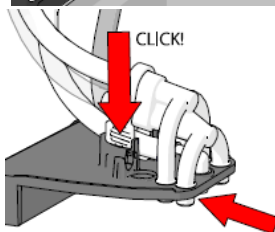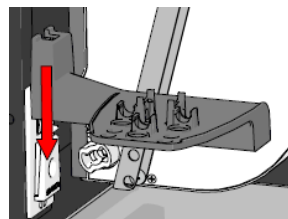

9. Sluit en vergrendel de deur.
10. Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instant consumpties.
11. Start in het Spoelmenu de reinigingscyclus van de espressobrewer en volg de aanwijzingen op het scherm.

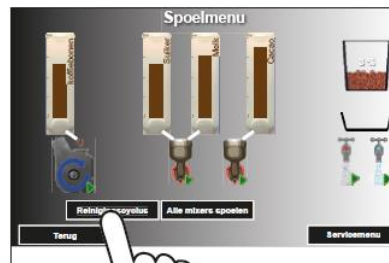

12. Als u op twee derde van de reinigingscyclus bent, hoort u een piep en verschijnt de vraag om een reinigingstablet in te werpen. Open de deur en werp de reinigingstablet boven in de espressobrewer. Sluit de deur en volg de aanwijzingen op het scherm.

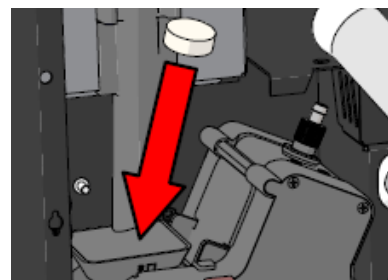

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.



Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

13. Leeg de afval- en opvangbak na het eindigen van de reinigingscyclus.


Wekelijks onderhoud

Uitnemen en reinigen van de mixeronderdelen


1. Ontgrendel en open de deur.
2. Open de boven klep.
3. Haal één voor één de canisters voor instant ingrediënten uit de machine.
4. Maak de uitloopslang los.



Draai elke keer de uitloop omhoog. Dit voorkomt morsen van het ingrediënt.

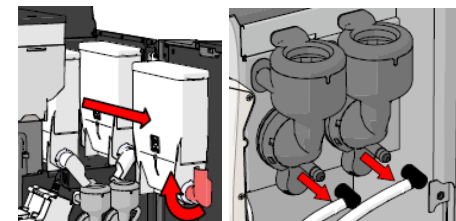

5. Draai de grijze mixerplaat naar rechts tot deze blokkeert.
6. Trek het mixerhuis met afzuighuis los van de grijze mixerplaat en de watertoevoer.

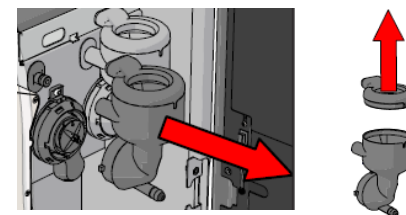

7. Neem het afzuighuis los van het mixerhuis.
8. Reinig deze met warm water.
9. Maak alles goed droog en plaats in omgekeerde volgorde terug.